

# PHONIC



WWW.PHONIC.COM

## USBR-1

- User's Manual
- Manual del Usuario
- 使用手册

# USBR-1

English

Español

简体中文

USB Recorder/Player for Safari series products

Grabador /reproductor USB para los productos de serie Safari

Safari 系列专用选购USB录音机/播放器

**ENGLISH** ..... I

**ESPAÑOL** ..... II

**简体中文** ..... III

# USER'S MANUAL

## CONTENTS

INTRODUCTION.....	1
FEATURES.....	1
CONTROLS.....	2
OPERATION.....	2
INSTALLATION.....	2
SPECIFICATIONS.....	2


Phonic preserves the right to improve or alter any information within this document without prior notice.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. The MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

**Warning:** the user shall not place this apparatus in the confined area during the operation so that the mains switch can be easily accessible.

1. Read these instructions before operating this apparatus.
2. Keep these instructions for future reference.
3. Heed all warnings to ensure safe operation.
4. Follow all instructions provided in this document.
5. Do not use this apparatus near water or in locations where condensation may occur.
6. Clean only with dry cloth. Do not use aerosol or liquid cleaners. Unplug this apparatus before cleaning.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

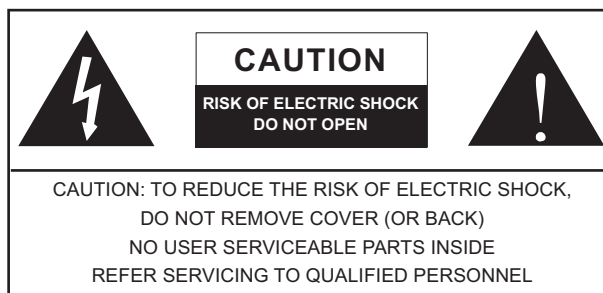

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

**CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.


## INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of Phonic's USBR-1 – the optional and user-installable USB Recorder/Player for Safari series products. By installing the USBR-1, user are able to playback MP3 and WMA files directly from your USB 2.0 flash drives and record the mixed master output signal directly from Safari series products. Onboard recordings are made in 16-bit/44.1 kHz resolution with the bit-rate selectable between 128 k and 192 k for high quality MP3 recordings. Full files properties will be shown on the screen of USBR-1 during playback and recording. With easy and reliable onboard recording and playback, the USBR-1 improves the already incredible all-in-one sound solution.

## FEATURES

- MP3 and WMA files playback support from USB 2.0 flash drives
- Files properties display on screen includes files type, bit-rate, status, time and track details
- 4 repeat modes available for playback
- Record directly to USB 2.0 flash drives
- 128 k and 192 k (default) bit-rate selectable for MP3 recording

## CONTROLS

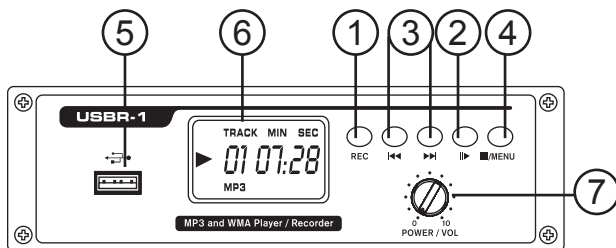

### 1. Record Button :

Push this button to initiate recording.

### 2. Play/Pause Button :

Push this button to begin playback and again to pause. This button is also used to pause and begin recording. This button is also used as an 'enter' button when navigating menus.

### 3. Reverse/Cue Buttons :

Push either of these buttons to skip to the previous track (rev) or to cue the next track (cue). Hold either of them down to fast-forward (cue) or reverse (rev) through the currently playing track. These buttons also allow for users to scroll through menus.

### 4. Stop/Menu Button :

This button will stop the currently playing or recording track. Keep pushing this button will bring up the main menu where users can set repeats or delete files. This button also works as a 'back' or 'cancel' button when navigating menus.

### 5. USB Connector :

Connect your USB flash drives here. Flash drives can be used to record to or for playback of MP3 or WMA files.

### 6. Display :

This screen will show the USBR-1's current status and file properties.

### 7. Power/Volume Control :

This rotary control adjusts the outgoing signal level when playing back audio files from the USBR-1 module. It also allows you to turn the module on and off. To change the on/off status of the module, simply turn the knob clockwise to activate it. Turn it clockwise to increase the volume and counterclockwise to reduce the volume.

## OPERATION

### Playback of Files

After connecting a USB flash drive the USBR-1 will take a few seconds to read files on the disc. Users can then navigate either files recorded by the USBR-1 ("Recorded") or their own MP3 or WMA files ("Files"). Within the Files menu, directories are indicated by an "F" icon while files are indicated by a musical note. Press Play/Pause to play a track.

### Playback Display

During playback the screen will show the following properties: File Type (MP3 or WMA), Bit-Rate, Status (Play or Pause), Time (Minutes and Seconds) and Track Details (Name, Artist and Album).

### Repeat Mode

To activate repeat for playback, push and hold the Stop/Menu button and select the Repeat option. There are four repeat options available: No Repeat, Repeat One, Repeat All or Repeat Directory.

### Recording an MP3

Push the Record button to start recording. Recording will begin in pause mode. Push the Play/Pause button to begin recording. Push the Stop/Menu button to finalize the recording. Do not remove your USB media when the screen displays "READING" as the USBR-1 is writing your file to the USB drive. Files will be recorded in MP3 format at 192 kbps bit-rate by default.

## Changing to Recording Bit-rate

Push and hold the Record button for 5 to 6 seconds to enter the Bit-rate menu. When you do so, the two available bit-rate will appear on screen: 128 kbps and 192 kbps. Push the record button again to swap the bit-rate.

## Deleting a File

Whenever a file is highlighted users can push and hold the Stop/Menu button for 4 seconds to access the menu. Use the cue button to scroll down to "DELETE" and push the Play/Pause button to accept. Press the Play/Pause button again to confirm deletion or the Stop/Menu button to decline.

## Installation of Safari CD/USB or USBR-1

We recommend that an authorized Phonic repair facility or dealer/distributor carryout the steps below:

1. Remove all power cables and turn the Safari off.
2. Unscrew the protective faceplate on the Safari and remove it.
3. Find the cables taped just within the hole left after removing the faceplate
4. Connect cables to the connectors at the rear of the optional player
5. Insert the player into the Safari and screw into place using the screws removed from the protective faceplate

## Specifications

	USBR-1
Playback file support	MP3 / WMA
Playback bit-rate	8 ~ 384 kbps
Frequency response	20Hz ~ 20,000Hz
Recording format	MP3
Recording bit-rate	128 kbp/s , 192 kbp/s
Recording sample rate	44.1 kHz

## **SERVICE AND REPAIR**

For replacement parts, service and repairs please contact the Phonic distributor in your country. Phonic does not release service manuals to consumers, and advice users to not attempt any self repairs, as doing so voids all warranties. You can locate a dealer near you at <http://www.phonic.com/where/>.

## **WARRANTY INFORMATION**

Phonic stands behind every product we make with a no-hassles warranty. Warranty coverage may be extended, depending on your region. Phonic Corporation warrants this product for a minimum of one year from the original date of purchase against defects in material and workmanship under use as instructed by the user's manual. Phonic, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. No returns or repairs will be accepted without a proper RMA number (return merchandise authorization). In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. Any tampering of the product or attempts of self repair voids all warranty. This warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. This warranty is valid only if the product was purchased new from an authorized Phonic dealer/distributor. For complete warranty policy information, please visit <http://www.phonic.com/warranty/>.

## **CUSTOMER SERVICE AND TECHNICAL SUPPORT**

We encourage you to visit our online help at <http://www.phonic.com/support/>. There you can find answers to frequently asked questions, tech tips, driver downloads, returns instruction and other helpful information. We make every effort to answer your questions within one business day.

**support@phonic.com**  
**<http://www.phonic.com>**

# **PHONIC**

# Manual del Usuario

## CONTENIDO



INTRODUCCION.....	1
CARACTERISTICAS.....	1
CONTROLES.....	2
OPERACION.....	2
INSTALACION.....	2
ESPECIFICACIONES.....	2

Phonic se reserva el derecho de mejorar o alterar cualquier información provista dentro de este documento sin previo aviso.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones antes de operar este aparato.
2. Mantenga este instructivo para futuras referencias.
3. Preste atención a todas las advertencias para asegurar una operación adecuada.
4. Siga todas las instrucciones indicadas en este instructivo.
5. No utilice este aparato cerca del agua o en lugares donde se puedan dar condensaciones.
6. Limpie solamente con lienzos secos. No utilice aerosol ni limpiadores líquidos. Desconecte este aparato antes de limpiarlo.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No deshaga la opción de seguridad del plug polarizado o aterrizado. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas una más grande que la otra. Una clavija del tipo polarizado tiene dos cuchillas y un diente. La cuchilla más ancha o el tercer diente está incluido para su seguridad. Si esta clavija no se acomoda en su toma corriente, consulte un electricista para que cambie el toma corriente obsoleto.
10. Proteja el cable de electricidad de ser pisado o picado particularmente en la clavija, los receptáculos y en el punto donde estos salgan del aparato. No pise los cables de alimentación de AC.
11. Utilice solamente accesorios o demás cosas especificadas por el fabricante.
12. Transporte solamente con un carro, pedestal, tripie abrazaderas o mesas especificadas por el fabricante, o incluidas con el aparato. Si se utiliza un carro, tenga precaución cuando mueva el carro con el aparato para evitar lesiones de cualquier tipo.
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se ocupe en periodos largos de tiempo.
14. Refiera todo el servicio al personal calificado. Se requiere de servicio cuando el aparato a sido dañado en cualquier manera, por ejemplo cuando el cable de alimentación de voltaje o la clavija han sido dañados, si se ha derramado líquido o si algún objeto a caído en el aparato, o si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no funcione normalmente o si ha sufrido una caída.

	<b>PRECAUCION</b> RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO ABRIR	
PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO REMUEVA LA TAPA (O LA CUBIERTA) NO HAY REFACCIONES DENTRO MANDE A SERVICIO CON EL PERSONAL CALIFICADO		



El símbolo con una flecha encerrado en un triángulo equilátero, es para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del chasis del producto que pudiera ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de shock eléctrico a las personas.



El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el equipo.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de shock o fuego eléctrico no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

**PRECAUCION:** No use controles, ajustes, no realice procedimientos diferentes a los especificados, esto puede resultar en una peligrosa exposición a la radiación.




# PHONIC

## INTRODUCCION

Felicitaciones por la compra del USBR-1 – de Phonic - el USB grabador/reproductor instalable por el usuario para los productos de serie Safari. Instalando el USB-1, el utilizador tendrá la posibilidad de releer los archivos MP3 y WMA directamente desde su USB 2.0 unidades flash y grabar la señal de salida mezclada directamente desde los productos de serie Safari. Grabaciones de a bordo se hacen en una resolución de 16-bit/44.1 kHz con la tasa de bits seleccionable entre 128k y 192 k para las grabaciones mp3 de alta calidad. Todas las propiedades de los archivos se muestran en la pantalla del USBR-1 durante la reproducción y la grabación. Con grabación de bordo y reproducción fácil y fiable, el USBR-1 mejora la ya increíble solución de sonido "todo-en-uno"

## CARACTERÍSTICAS

- archivos MP3 y WMA para la reproducción desde unidades flash USB 2.0
- propiedades de los Archivos disponible en pantalla incluyendo tipos de archivos, con tasa de bits, estado, tiempo y detalles de la pista
- 4 modos de repetición de reproducción disponibles
- Graba directamente en unidades USB flash 2.0
- 128 K y 192 K (por defecto) para seleccionar la velocidad

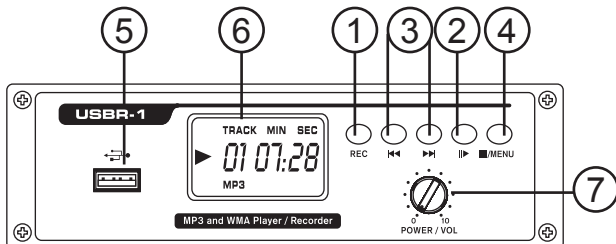

## CONTROLES

### 1. Botón de grabación :

Pulse este botón pulsado para iniciar la grabación.

### 2. Botón lectura/pausa:

Pulse este botón para iniciar la reproducción y de nuevo para hacer una pausa. Este botón es también utilizado para iniciar la grabación y pausarla. Este botón esta también utilizado como "entrar en la navegación del menú"

### 3. Atrás/ botón cue:

Pulse uno de esos botones par pasar al pista siguiente. Mantengan Pulsado uno de estos botones par el avance rápido (cue) o el retroceso (rev) A través de la pista jugando actualmente. Estos botones también permiten El desplazamiento sobre los menus.

### 4. STOP/MENU:

Este botón detendrá al pista jugando o grabando actualmente Manteniendo este botón apoyado ara aparecer el menú principal donde Los usuarios pueden repetir o suprimir archivos. Este botón también sirve Como 'back' o 'cancel'"durante la navegación del menú.

### 5. Conector USB:

conecte su USB flash drive aquí. Flash drive puede Ser utilizado para la grabación o la reproducción de los archivos MP3 O WMA.

### 6. Pantalla:

Esta pantalla mostrara el estado actual del USBR-1 y las Propiedades del archivo utilizado.

### 7. Control POWER/Vol:

este control giratorio ajusta el nivel de la señal de salida de la reproducción de los archivos audio de la pista desde el modulo USBR-1. También permite el apagar y encender el modulo. Para cambiar el estado del modulo de encendido a apagado simple gire el mando hacia la derecha.

## OPERACION

### Reproducción de archivos

Después de haber conectado una llave USB en el USBR-1 tardara Unos segundos a leer los archivos en el disco. Los utilizadores podrán Entonces navegar en los archivos del USBR-1 o en el Mp3 utilizado o en Los archivos WMA. En los menú de archivos directorios se Indican por un icono "F", mientras que los archivos se indican con una nota musical.

### Reproducción de la pantalla

Durante de la reproducción le pantalla mostrara las propiedades Sigüentes tipo de archivos (MP3 o WMA),Bit-Rate, estado (Reproducción o pausa). Tiempo (minutos y segundos) y detalles De la pista (nombre, artista y álbum.

### Modo de repetición

Para activar la repetición de una pista, pulse y mantenga el botón stop/menú Y seleccione la opción repetir. Hay cuatro modos de repetición disponible: No repetir, repetir una, repetir todo o repetir directorio

### Grabación de un MP3

Pulse el botón de grabación (rec) para iniciar la grabación. La grabación se iniciara en modo pausa. Pulse el botón lectura/

pausa Para empezar a grabar. Pulse stop/menú para finalizar la grabación. No Quitar el USB cuando la pantalla indica (LECTURA/READING) ya que El USBR-1 esta grabando el archivo en su llave USB. Archivos estarán Grabados en formato MP3 a 192 kbps bit-rate por defecto.

## Cambiando la grabación Bit-Rate

Pulse y mantengan el botón de grabación (Rec) durante 5 a 6 segundos para Entrar en el menú bit-rate. Cuando este en el menú los dos bit-rate disponible Aparecerán en la pantalla, pulse el botón de grabación (rec) para seleccionar el Bit-rate querido.

## Suprimir un archivo

Cuando un archivo este seleccionado el usuario puede pulsar Y mantener el botón Stop/Menú durante 4 segundos para acceder al Menú. Utilice el botón giratorio para desplazar hacia abajo asta seleccionar La opción (DELETE/SUPRIMIR) y pulse el botón lectura/pausa para Aceptar.Pulse de nuevo el botón lectura/pausa, para confirmar la supresión de archivo o stop menú para cancelar la supresión.

## Instalación de Safari CD/USB o USBR-1

Le aconsejamos que sea un centro de reparación aprobado por Phonic que siga las indicaciones siguientes.

1. Quitar todos los cables de alimentación y apagar el Safari
2. Destornille la plaza de protección de la pequeña pantalla en Frente del safari y retírela
3. Encuentre los cables pegada con cinta adhesiva después de Haber retirado la plaza de protección.
4. Conecte los cables en la parte trasera del aparato lector opcional
5. Introduzca el lector en el safari y utilice otra vez los tornillos el los Lugares adecuados sujetando el nuevo dispositivo.

## ESPECIFICACIONES

	USBR-1
reproductor de archivo de soporte	MP3 / WMA
reproductor de bit-rate	8 ~ 384 kbps
Frecuencia de respuesta	20Hz ~ 20,000Hz
formato de grabacion	MP3
grabacion bit/rate	128 kbp/s , 192 kbp/s
frecuencia de muestreo	44.1 kHz

## SERVICIO Y REPARACIÓN

Para refacciones de reemplazo y reparaciones, por favor póngase en contacto con nuestro distribuidor de Phonic en su país. Phonic no distribuye manuales de servicio directamente a los consumidores y, avisa a los usuarios que no intenten hacer cualquier reparación por sí mismo, haciendo ésto invalidará todas las garantías del equipo. Puede encontrar un distribuidor cerca de usted en <http://www.phonic.com/where/>.

## INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Phonic respalda cada producto que hacemos con una garantía sin enredo. La cobertura de garantía podría ser ampliada dependiendo de su región. Phonic Corporation garantiza este producto por un mínimo de un año desde la fecha original de su compra, contra defectos en materiales y mano de obra bajo el uso que se instruya en el manual del usuario. Phonic, a su propia opinión, reparará o cambiará la unidad defectuosa que se encuentra dentro de esta garantía. Por favor, guarde los recibos de venta con la fecha de compra como evidencia de la fecha de compra. Va a necesitar este comprobante para cualquier servicio de garantía. No se aceptarán reparaciones o devoluciones sin un número RMA apropiado (return merchandise authorization). En orden de tener esta garantía válida, el producto deberá de haber sido manejado y utilizado como se describe en las instrucciones que acompañan esta garantía. Cualquier atentado hacia el producto o cualquier intento de repararlo por usted mismo, cancelará completamente esta garantía. Esta garantía no cubre daños ocasionados por accidentes, mal uso, abuso o negligencia. Esta garantía es válida solamente si el producto fue comprado nuevo de un representante/distribuidor autorizado de Phonic. Para la información completa acerca de la política de garantía, por favor visite <http://www.phonic.com/warranty/>.

## SERVICIO AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Le invitamos a que visite nuestro sistema de ayuda en línea en [www.phonic.com/support/](http://www.phonic.com/support/). Ahí podrá encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes, consejos técnicos, descarga de drivers, instrucciones de devolución de equipos y más información de mucho interés. Nosotros haremos todo el esfuerzo para contestar sus preguntas lo antes posible.

[support@phonic.com](mailto:support@phonic.com)  
<http://www.phonic.com>

# PHONIC

# 使用说明书

## 目录

简介.....	1
特色.....	1
控制.....	2
操作.....	2
安装.....	2
规格.....	2

PHONIC保留不预先通知即可更新本文件的权利。

## 重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)。
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都须要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性。



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户，随机使用手册中有重要操作与保养维修说明。

**警告：**为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方。

**注意：**任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁辐射。


## 简介

恭喜你购买了Phonic的USB-R-1—可供用户自行安装的Safari系列专用选购USB录音机/播放器。安装了USB-R-1之后,用户将可以直接播放USB 2.0随身碟之上的MP3及WMA音乐档案,或是直接将Safari系列内建混音器的总输出音乐讯号录制至随身碟之上。录制的MP3音乐档案具有16位/44.1kHz的分辨率,并可以自行选择128 k或192 k的传输比特率。不论在播放或是录音时,档案的完整属性信息皆会被显示在液晶显示屏上。简单操作并且性能稳定的录音播放功能,USB-R-1将大幅地提升Safari系列多功能音频整合设备。

## 特色

- 直接播放USB 2.0随身碟之上的MP3及WMA音乐档案
- 档案的完整属性信息(文件类型, 传输比特率, 状态, 时间, 曲目)皆会被显示在液晶显示屏上
- 4种重复播放模式
- 直接录音至USB 2.0随身碟之上
- 可以自行设定MP3音乐档为128 k或192 k (默认)的传输比特率

## 控制

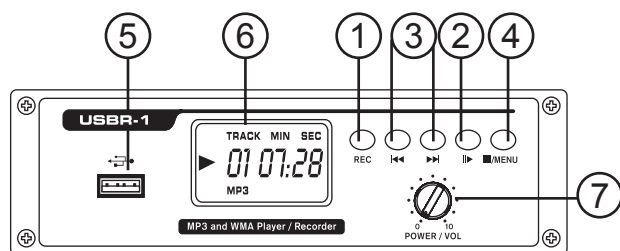

### 1. 录音键:

按下这个按键以初始录音模式

### 2. 播放/暂停键:

按下这个按键开始播放或再度按下即暂停播放。这一个按键同时也用来暂停和开始录音。而当在检视选单内时,这一个按键即是确认键

### 3. 倒转/寻找键:

按下倒带键可以回到上一首曲目,或是按下寻找键寻找下一首曲目。这些按键同时允许用户在选单内寻找歌曲。

### 4. 停止/选单键:

这个按键会停止目前播放的歌曲。持续压住该按键则会开启选单,用户即可以设定重复播放档案或删除档案。这个按键在检视选单下即为“后退”或“取消”键

### 5. USB端子:

将您的USB随身碟连接于此。USB随身碟可以被用来存放录音档案或播放碟内的MP3或WMA档案

### 6. 显示:

这一个屏幕将显示出USB-R-1的目前设定状态及文件属性

### 7. 电源/音量控制:

这一个旋钮控制USB-R-1模块在播放音乐档案时的输出讯号音压,同时只要顺时针转动该旋钮,即可启动或关闭该模块。顺时针旋转即可增加音压,逆时针旋转即可降低音压。

## 操作

### 档案播放

将USB随身碟连接之后,USB-R-1会需要几秒钟来读取碟内的档案。用户将可以检视由USB-R-1所录制的音轨或是随身碟内的MP3或WMA音轨档案。档案选单里,分类文件夹将由F符号所代表,档案则由音乐符号代表,按下播放/暂停键开始播放档案

### 播放显示

播放中的同时,下列文件属性将会被显示出来:文件类型(MP3或WMA),传输比特率,状态(播放或暂停),时间(分及秒),及音轨信息(曲名,演出者,专辑)

### 重复模式

重复模式:预启动重复播放模式,请按压住停止/选单键并选择期望的重复模式;4种重复模式如下:不重复,重复单曲,重复专辑,重复文件夹

### 录制MP3

按压录音键即开始录音。录音开始时为暂停状态。按下播放/暂停键即开始录音。再按下停止/选单键即结束录音。当显示屏显示“READING”时即代表USB-R-1正在将档案读写至USB随身碟之上,千万不可将随身碟移开。默认MP3文件传输比特率为192 kHz 改变比特率

按下并压住录音键5至6秒即可进入文件传输比特率设定选单,并可以看到可供选择的比特率:128 kHz及192kHz,再度按下录音键即可改变比特率

### 删除档案

当档案被选择时用户可以按下并压住停止/选单键4秒以进入选单。使用(CUE)快速寻找键来“浏览”档案,并在按下播放/暂停键以删除。再度按下播放/暂停键即确认删除,或是按下停止/选单键拒绝删除档案。

## 安装Safari CD/USB或USB-R-1

我们建议由Phonic授权经销商或专业维修人员参照下列顺序安装

1. 移除所有的电源线并关闭Safari的电源开关
2. 松开Safari上的保护面板螺丝并且移开面板。
3. 移开保护面板后将发现洞口附近被胶带固定的接线
4. 将接线与您选购的播放器后方的连接插座结合
5. 将选购的播放器插入Safari里并将刚才从保护面板取下的螺丝重新锁回原本的孔位

## 规格

	USB-R-1
支持播放文件类型	MP3 / WMA
支持播放档案比特率	8 ~ 384 kbps
频率响应	20Hz ~ 20,000Hz
录音文件格式	MP3
录音档案比特率	128 kbp/s, 192 kbp/s
录音档案取样频率	44.1 kHz



## 服务与维修

如需更换零件，服务和维修，请联系您所在国家的Phonic代理商。Phonic不向用户提供维修手册，且建议用户不要擅自维修机器，否则将无法获得任何保修服务。您可登录<http://www.phonic.com/where/>查找离您最近的代理商。

## 保修

Phonic承诺对每件产品提供完善的保修服务。根据所在地区的不同，保修时间或有延长。自原始购买之日起，Phonic即对在严格遵照使用说明书的操作规范下，因产品材质和做工所产生的问题提供至少1年的保修服务。Phonic可根据保修条例自行选择维修或更换缺陷产品。请务必妥善保管购买凭证，以此获得保修服务。对未获得RMA编号(退货授权)的申请，Phonic将不予办理退货或维修服务。保修服务只适用于正常使用下所产生的问题。用户需严格遵照使用说明书正确使用产品，任何因肆意损坏，擅自维修，意外事故，错误使用或人为疏忽所造成的问题，都不在保修受理范围之内。此外，担保维修只适用于在授权代理商处的有效购买。如需了解全部的保修信息，请登录<http://www.phonic.com/warranty/>。

## 客户服务和技术支持

敬请访问<http://www.phonic.com/support/>。从该网站上，您可获得各种常见问题的解答，技术指导，并可下载产品驱动，获得有关退货指导以及其它有用的信息。我们将竭尽全力在两个工作日内回复您的问题。

[support@phonic.com](mailto:support@phonic.com)  
<http://www.phonic.com>

**PHONIC**



**PHONIC**  
WWW.PHONIC.COM