


PHONIC

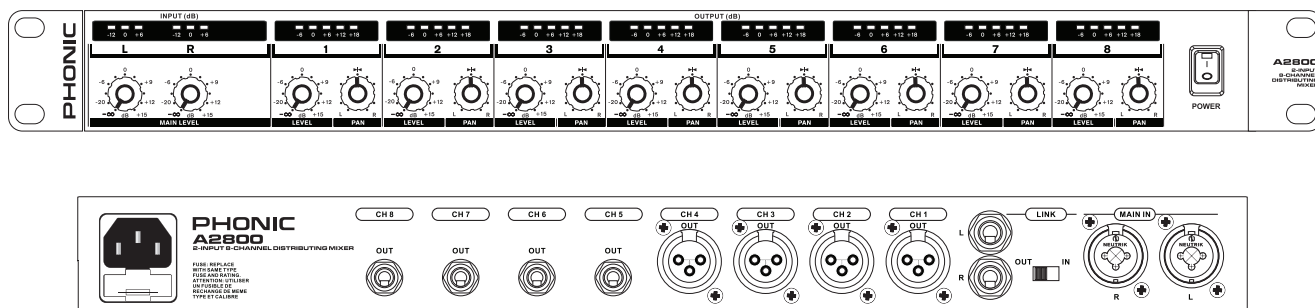

WWW.PHONIC.COM

A2800

分配调音台

☒ 使用手册

A2800

分配调音台



简体中文I

使用手册

目录

简介.....	2
功能.....	2
安装.....	2
电源.....	2
操作.....	2
联机.....	2
前方面板.....	3
后方背板.....	3
规格.....	4

附录

应用程序.....	1
尺寸大小.....	2

Phonic 保留不预先通知便可改变或更新本文件权利。 .

重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)。
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都须要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性。



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户，随机使用手册中有重要操作与保养维修说明。

警告：为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方。

注意：任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁辐射。



仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用



仅适用于非热带气候条件下安全使用

PHONIC CORPORATION

简介

感谢您选购 Phonic 优良的产品。A2800 分类混音器能提供使用者简易方便的方法来拆分输入讯号至单一装置的 8 个输出。每个输出频道上的左右控件可确保使用者完全控制混音，且每个频道上的输出电平量表皆受持续监控，以供独立输出使用。

Phonic 致力研发与设计最实用的产品。A2800 可以妥善分配信号，无论您使用播音系统、通讯系统，或是在饭店、舞厅、餐厅和剧院。

想必您一定迫不及待的想要将混音器从包装中取出，并且悬挂所有组件来使用此产品了吧？然而，在开始之前，我们仍旧希望您能够花费几分钟的时间仔细阅读此使用手册。本手册包含数个实用技巧，可协助您使用 A2800 并对产品有更佳的了解。

功能

- 极低噪音 2 in, 8 out 线路混音器和分配混音器
- 各输出具备偏移 / 平衡控制可灵活路由
- 输出电平可灵活搭配前置放大器或 DI 盒
- Link in 和 out 连接器可轻松扩充至 16 或更多个输出
- 所有声道具备 5 段输出电平量表
- 各左右输入具备 3 段输入电平量表
- 输入声道具备个别左右音量控制
- 具备顶级零组件的稳固的结构

安装

A2800 符合标准机柜单位。这表示您可以将 A2800 安装于 19" 机柜中。请确定在本产品于其他产品间保留 1 个机柜空间以供散热。同时建议您确认至少为装置后方保留 5" (12.7 mm) 的空间以确保通风。

电源

产品的额定功率取决于您的购买地区。Phonic A2800 会依循当地的电源要求。若您从海外购买此产品，请确定检查当地额定功率是否适用此产品。

警告：在使用 A2800 前检查当地电压是否适用十分重要


操作

A2800 的操作方式十分简单好上手。Phonic 提供单一立体声输入，可个别控制左右频道。共有 8 个独立输出，每个具有专属电平控制和偏移控制。您可使用这些输出作为 8 个单声道输出或 4 个立体声输出。只需将一个频道的偏移控制设至左频道，另一个为右频道，则可进行立体声混音。

联机

Phonic 建议您启动装置前先将所有输出入联机至 A2800。请尽可能的使用平衡联机以预防受到干扰。开启系统时，请先开启从连接至输入连接器的装置，之后开启 A2800，最后才启动输出装置。关闭系统时请以反向顺序关闭这些装置。

前方面板

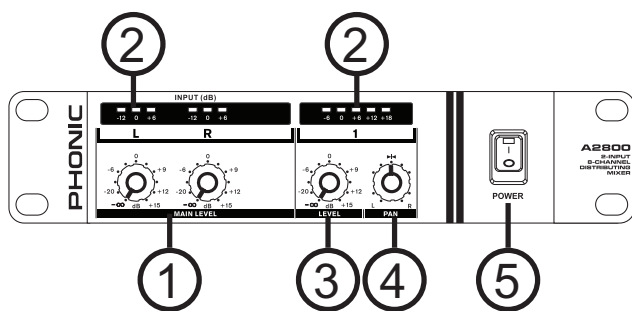

1. 左右输入电平控制

这些控件会调整左右输入（位于装置后方）的进入讯号。这些控件可让用户从个别输入频道中个别调整进入讯号。

2. 电平量表

每个输出频道上可以找到电平量表。这些量表提供音频电平的实时信息。每个输入频道具备 3 段量表（左右频道）。输出频道皆具有 5 段量表。

3. 电平控制

每个输出频道具备最终旋钮控制可对输出混音统一控制。

4. 偏移控制

此偏移控制可用于每个输出频道。请使用此控件调整频道要接收左右输入讯号的等级。

专家技巧: 若要建立立体声频道, 仅需偏移一个输出频道到左频道, 另一个到右频道即可。完成! 现在您已拥有立体声混音。

5. 电源开关

请使用此开关开启关闭 A2800。

后方背板

6. 主要输出

这些复合式插孔可接受 XLR 和 1/4" TRS 耳机插孔的平衡与非平衡讯号。这是 A2800 主要的左右输入, 可构成立体声讯号或两个独立的单声道讯号。

7. 输入和输出

这些 1/4" TRS 耳机插孔可连结至其他 A2800 装置, 让用户在使用两个装置时分配信号至 16 个输出。

8. 连结开关

此开关可决定 LINK 连接器为输入或输出。Phonic 建议您在连接至主要频道并启动装置前先调整此开关并建立好所有联机。

9. XLR 输出

输出频道 1 到 4 由 XLR 连接器组成。


10. 1/4" 输出

输出频道 5 到 8 则由 1/4" TRS 耳机插孔连接器组成。

11. 电源连接器

将 A2800 电源线连接至此插座。此插座下部可以找到内部具有 A2800 保险丝的小隔板。请确定使用同类型保险丝进行更换, 以确保 A2800 可以正常运作。

NB. 请在连接并启动 A2800 前确定已重复检查当地所规定电压。错误的电压可能混害装置。

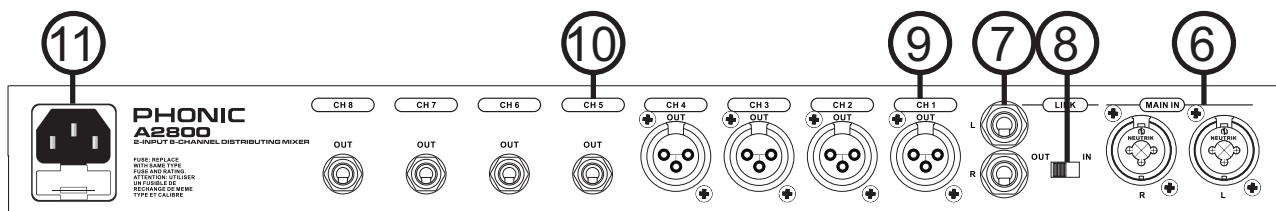

规格

输入总数量	2 个输入
總主出入	Main: L/R 复合式 (XLR & 1/4" TRS)
立体声线路输入	2 x 1/4" 线路电平 (Link In)
输出	8 个输出, 4 x XLR + 4 x 1/4" 耳机插孔
立体声线路输出	2 x 1/4" 线路电平 (Link Out)
频道电平控制	旋钮电位器
音量显示	LED 指示器: 输入电平 (main): 3-digit LED -12/0/+6dB 输出电平 (ch): 5-digit LED -6/0/+6/+12/+18dB
频率响应	10Hz to 28kHz +/-2dB
信噪比	> 95 dBu, 未加权, 25Hz to 20kHz
总谐波失真 (THD)	0.005 % typ. @ +4 dBu, 1kHz
电源供应 (依地区)	标准 IEC 耗电量: 最大 28 瓦特 110-120V~, 220-240V~, 50Hz-60Hz
保险丝信息	100 to 120V = 2A 220 to 240V = 1.6A
尺寸	483 x 44 x 205 mm (19" x 1.7" x 8.1")
重量	2.1 公斤 (4.62 磅)

服务与维修

如需更换零件，服务和维修，请联系您所在国家的Phonic代理商。Phonic不向用户提供维修手册，且建议用户不要擅自维修机器，否则将无法获得任何保修服务。您可登录<http://www.phonic.com/where/>查找离您最近的代理商。

保修

Phonic承诺对每件产品提供完善的保修服务。根据所在地区的不同，保修时间或有延长。自原始购买之日起，Phonic即对在严格遵照使用说明书的操作规范下，因产品材质和做工所产生的问题提供至少1年的保修服务。Phonic可根据保修条例自行选择维修或更换缺陷产品。请务必妥善保管购买凭证，以此获得保修服务。对未获得RMA编号(退货授权)的申请，Phonic将不予办理退货或维修服务。保修服务只适用于正常使用下所产生的问题。用户需严格遵照使用说明书正确使用产品，任何因肆意损坏，擅自维修，意外事故，错误使用或人为疏忽所造成的问题，都不在保修受理范围之内。此外，担保维修只适用于在授权代理商处的有效购买。如需了解全部的保修信息，请登录<http://www.phonic.com/warranty/>。


客户服务和技术支持

敬请访问<http://www.phonic.com/support/>。从该网站上，您可获得各种常见问题的解答，技术指导，并可下载产品驱动，获得有关退货指导以及其它有用的信息。我们将竭尽全力在两个工作日内回复您的问题。

support@phonic.com
<http://www.phonic.com>


PHONIC

应用

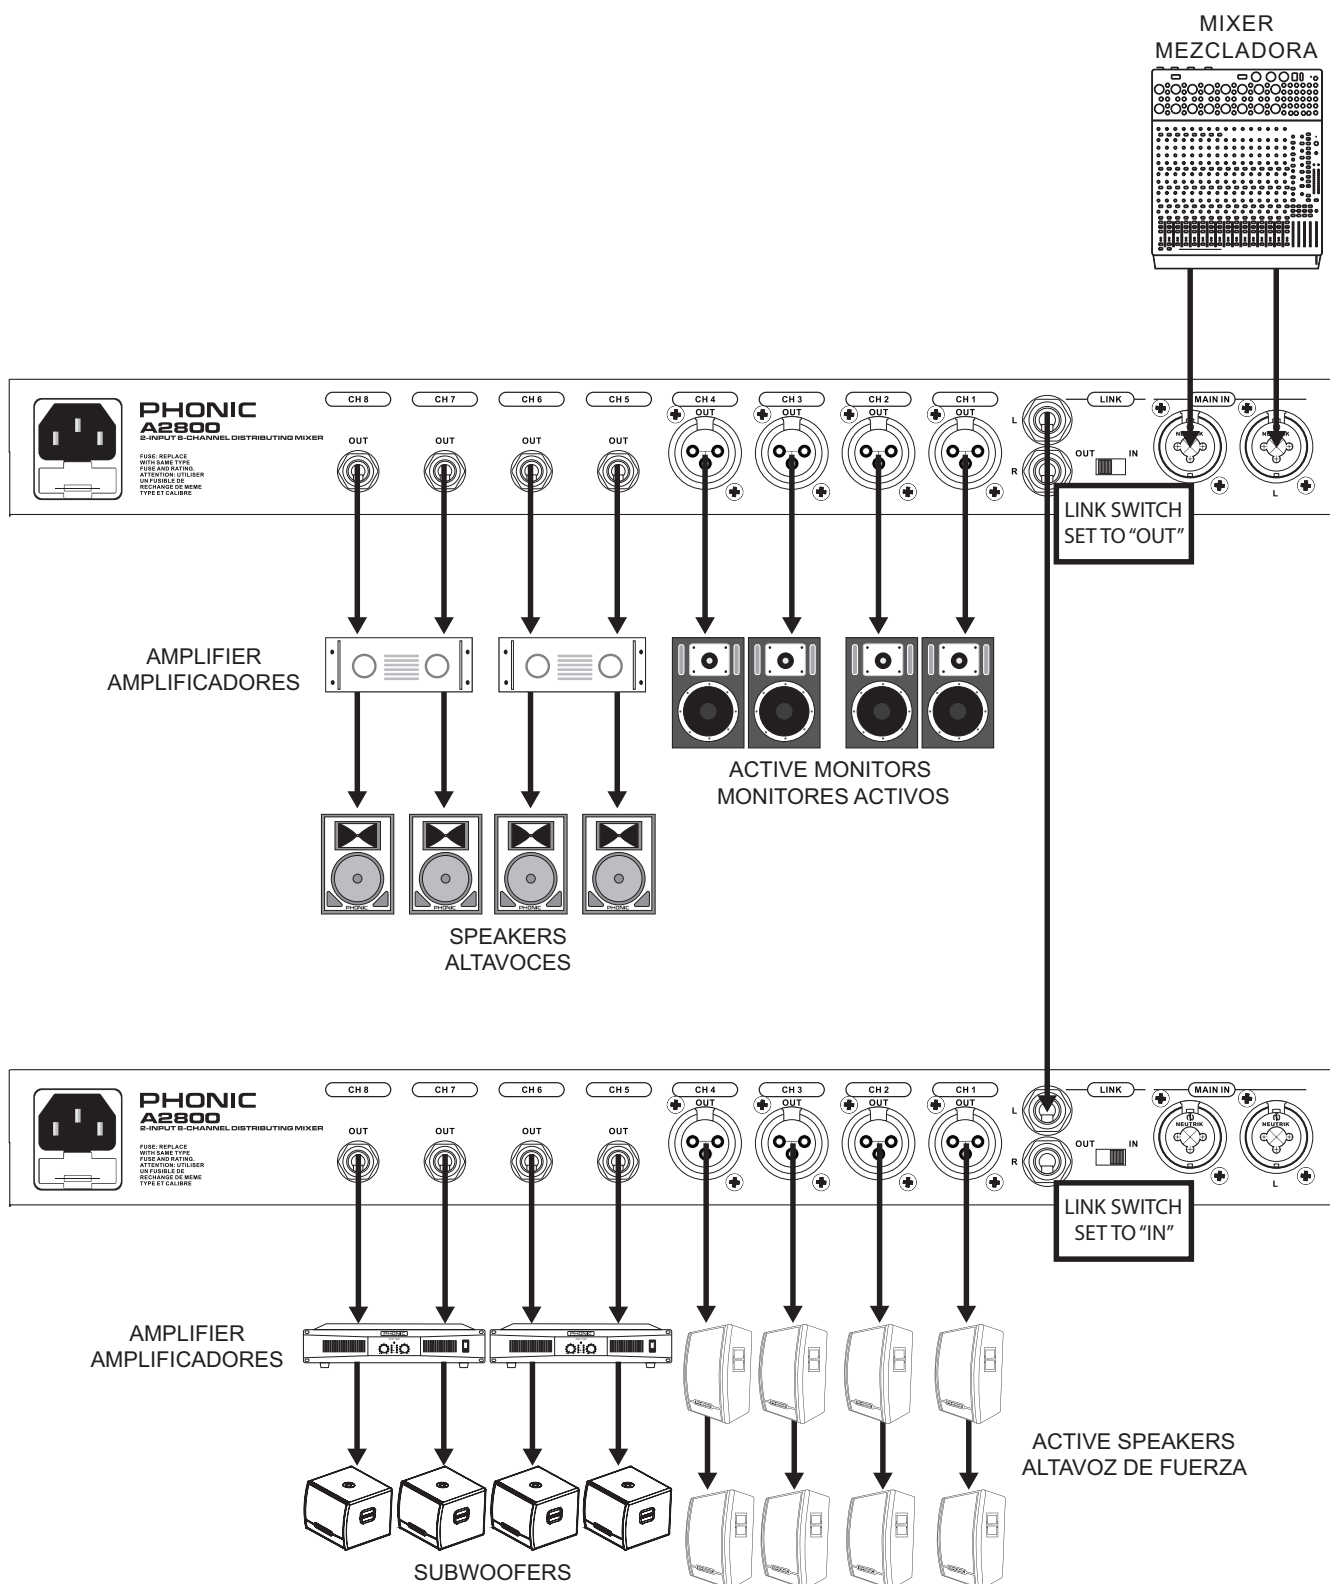

尺寸

附录

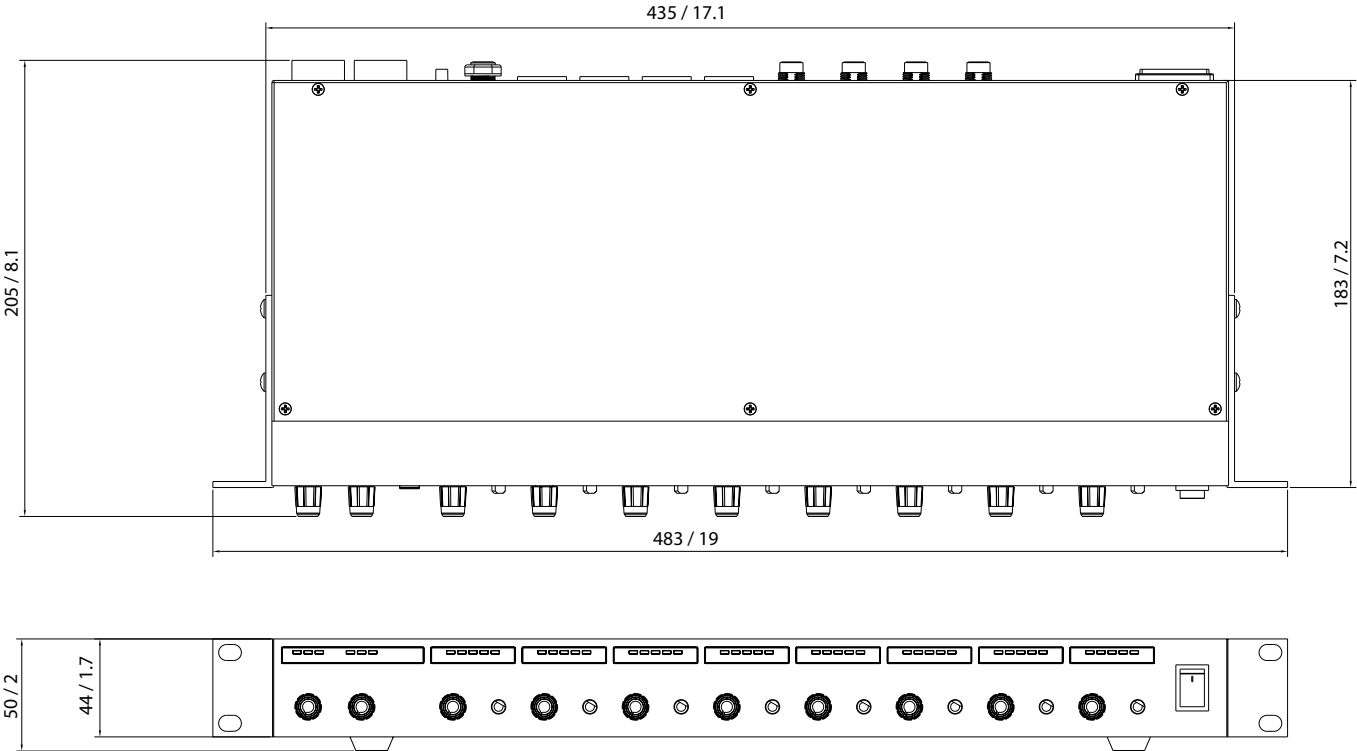

测量显示在毫米/英寸。

[illegible]

PHONIC
WWW.PHONIC.COM