


PHONIC

WWW.PHONIC.COM



PPC 9000

PPC8000(E)
PPC9000(E)

☒ 使用手册

PPC8000(E)

PPC9000(E)

电源连接器

简体中文.....I

USER'S MANUAL

CONTENTS

简介.....1

功能.....1

PPC8000和PPC9000.....2

 电源.....2

 保护.....2

断路器.....2

线电压指示灯.....2

照明灯.....2

PPC8000E和PPC9000E.....3

规格.....3

PHONIC保留不预先通知便可改变或更新本文件权利。

重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)。
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天或长期不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都须要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性。



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户，随机使用手册中有重要操作与保养维修说明。

警告：为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方。

注意：任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁辐射。


PHONIC CORPORATION

简介

恭喜您购买配有完整支架系统的PhonicPPC8000,PPC9000电源供应器。这两款都有8个开关(一个无开关)AC插座和旋转灯,为在录音室,舞台和黑暗处工作提供了便利。通过调光灯设定合适的灯光亮度。把电源连接器固定在支架上,可确保稳定的电源供应和防止瞬间高电压浪涌。

功能

- 背板8个开关插座(“E”型号10个)
- 正面板一个无开关插座
- 两个旋转灯和调光器
- 滤除RFI/DFI干扰
- 15 amp断路开关(“E”型号10amp)
- 结实耐用的AC电源线
- 压敏保护,突波保护和浪涌保护
- 20盏电压指示灯,显示范围90-128Volts(“E”型号为180-256 Volts)

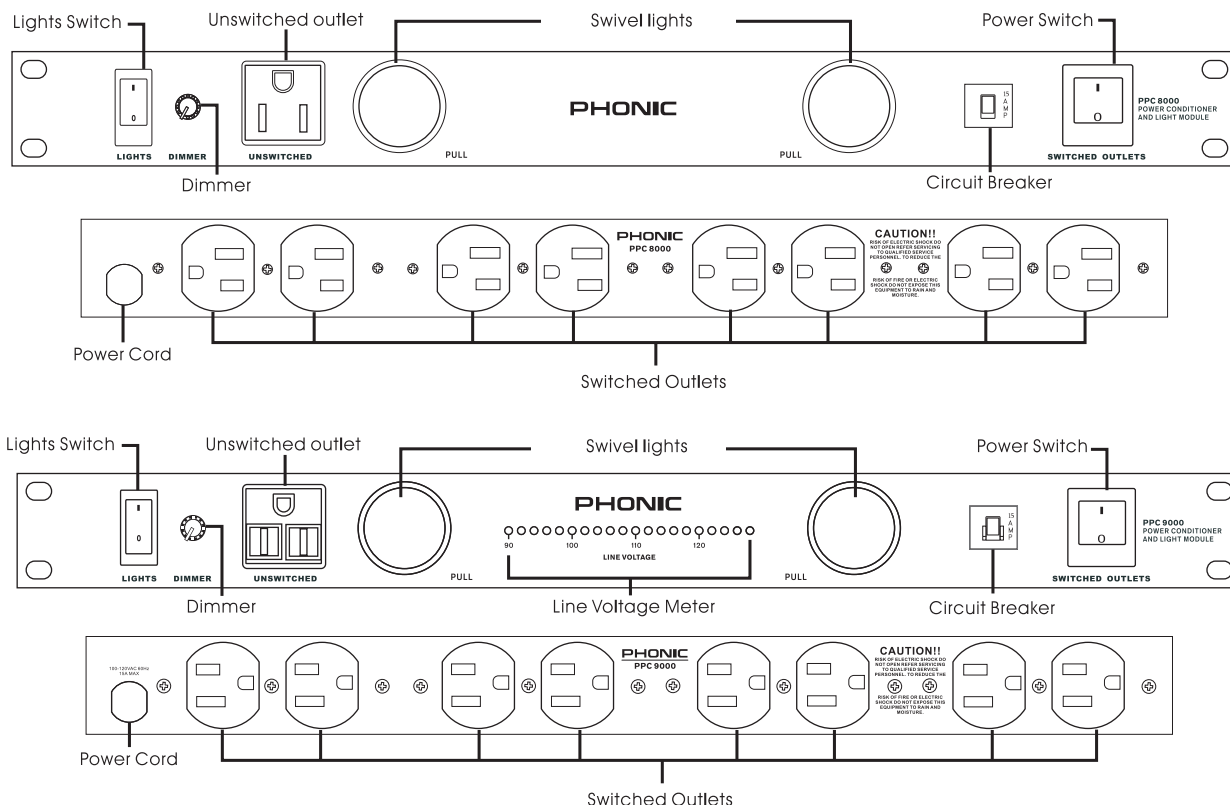

PPC8000和9000

Power电源

在电源供应器的背面有一主开关插座。无开关电源插座可在关闭所有开关电源插座时单独使用,是节能型的运作方式。

保护Protection

内建整流器可承受瞬间强电冲击、浪涌电流小。当AC PINS接收高达240W电压时,会对峰值340VAC的电压产生安全有效的保护。

滤波器有效的防止了电磁和射频的干扰,为高品质音频输送干净的电源。滤波器还能避免在使用荧光灯,调光器,无线电广播发射机时产生嗡嗡的噪声和其它干扰。

PPC8000 & 9000没有稳压保护的作用,也不会显示电压是否符合。如果电压不匹配会对设备造成严重的破坏,因此在选择电压电平时应小心谨慎。

照明灯在电源保护功能中,如接的电源线距离较远,它的显示难以视见。近距离情况下,可直接视见输入设备的安全保护。接地线位于AC线的左端。

断路器Circuit Breaker

当总负载量超过15amps时,断路器会自动跳闸,此时应拨开几个连接的设备,把断路器设定为原来的状态。

电压指示灯 Line Voltage Meter (PPC 9000 only)

这20盏彩色指示灯显示了90-128Volts的电压电平,每盏灯相差2V。绿色灯指示正常电压范围,黄色灯指示中等电压电平,红色烟指示危险电压。只作一般的参考。当温度过高或过冷,指示灯显示不准确。

照明灯Lights

PPC8000 & 9000都有一个5W的电灯泡。安装,替换简易,旋开旋转灯的盖帽,把灯取下即可。

如果发现烟管过热,可用调光灯调低亮度。或直接替换为4W电灯泡,可减少产生的热量。

正面板的左边有一主电灯开关。按下此键,灯泡照亮。不使用设备时,关闭此开关。

PPC8000E和 PPC9000E

AC线使用的电压在220-240V的国家，适用于产品名称后缀为E的产品系列。然而也可接受11 IEC-320连接器,额定电压为10amps. PPC 9000E电压指示灯显示范围是180-256 Volts,而PPC 9000显示为90-128Volts.

规格

PPC8000:

额定电流	15 amps的断路器
附件插座	背板 8 个开关插座和 1 个无开关插座
输入电压	90-140VAC
噪音衰减	Transverse and common modes: 20dB at 200KHZ, rising to >40dB, 1 to 100 MHz
照明灯	2个推拉式旋转照明支架灯
响应时间	纳秒
最大峰值电流	6,500 amps
尺寸	75"×19"×6" 44.44mm×48.2mm×152mm
重量	2.4kg

PPC 9000:

与PPC 8000类似，此外正面板的电压显示为90-128V

电压指示灯精度:

正负2V的左右自动校正.

注意: PPC 8000E和PPC 9000E适用于电压在220-240V的国家,使用国际标准的连接器IEC-320.

PPC 8000E

额定电流	10 amps的断路器
附件插座	背板10个开关插座和 1 个无开关插座
输入电压	180-260VAC
噪音衰减	Transverse and common modes: 20dB at 200KHZ, rising to >40dB, 1 to 100 MHz
照明灯	2个推拉式旋转照明支架灯
响应时间	纳秒
最大峰值电流	6,500 amps
尺寸	75"×19"×6" 44.44mm×48.2mm×152mm
重量	2.4kg

PPC 9000E:

与PPC 8000E类似，此外正面板的电压显示为180-256V

电压指示灯精度:

正负2V的左右自动校正.

注意: PPC 8000E和PPC 9000E适用于电压在220-240V的国家,使用国际标准的连接器IEC-320

PHONIC
WWW.PHONIC.COM