

USB 录音机

控制按钮

- 1) **REC** 录音按钮：按下录音按钮，将创建一个新的VOICE文件，录音呈待机模式。所有文件将以MP3格式保存并存储至VOICE目录。
- 2) **⏮** 上一曲按钮：按一次可向后跳过一首歌曲，按下两次可向后跳过两首歌曲。按下并保持数秒可快退当前歌曲。
- 3) **⏭** 下一曲按钮：按一次可向前跳过一首歌曲，按下两次可向前跳过两首歌曲。按下并保持数秒可快进当前歌曲。
- 4) **⏸** 播放/暂停按钮：按一次进入播放模式；再次按下可暂停。录音时，可使用播放/暂停按钮暂停和继续录音而无需担心中断音轨。
- 5) **■/MENU** 停止/菜单按钮：按下停止/菜单按钮可停止当前播放或录音音轨。按下并保持两秒将进入菜单。再次按下可进入重复和删除选项。



液晶屏幕尺寸
长40.6mm 宽20.8mm

操作说明

选定屏幕上的FOLDER选项，即可选择USB 闪存内的文件。选定VOICE可挑选任意之前录制的音轨。

- (1) 按下 **■/MENU** 按钮可选取一段录音。如果MP3文件已经标有标识标签，音轨将以名称排列。



(2) 播放

- (a) 按下 **⏮** **⏭** 按钮可上下滚动待选曲目。当已经选中想要的录音时，只需按下 **⏸** 播放按钮即可开始播放。



- (b) 按下 **■/MENU** 按钮可随时停止播放并返回至主音轨选择界面。



- (c) 播放时，按下 **⏸** 按钮可随时暂停播放。再次按下 **⏸** 可继续播放。
- (d) 播放时，按下并保持 **⏮** **⏭** 数秒可快进或快退当前歌曲。
- (e) 如果正在播放编号为03的曲目，按下 **⏮** 一次将直接跳回该曲目的开始地方。
- (f) 播放时，按下 **⏭** 一次可直接跳到下一首曲目开始的地方。
- (g) 音轨选择模式下，按下 **⏮** 或 **⏭** 按钮并保持数秒可移动选择文件夹内的所有音轨。



(3) 怎样录音

任何时候按下REC按钮将进入录音待机状态。
(提示：录制的文件将以MP3格式存储至VOICE文件夹。)



新的录音文件将自动增加至已录制的文件行列。例如，如果有2个已录制的文件，VOICE 001和VOICE 002，那么USB录音机将自动将下一个录制文件创建为VOICE 003。

进入待机后，按下 **⏸** 即可开始录音。



Push **⏸** start to record

屏幕将显示：
当前正在录制文件的编码

●REC 表示录音正在进行中
时间：显示分和秒

任何时间按下 **⏸** 按钮可暂停录音。



再次按下 **⏸** 按钮可从暂停的地方重新开始录音。



Push **⏸** again to record

按下 **■/MENU** 按钮可停止录音。



一旦停止录音，先前录制的音轨马上会出现在可选音轨序列，用户可按下 **⏸** 按钮立即试听刚刚录制的录音。

(4) 重复模式

按下并保持 **■/MENU** 按钮两秒多将进入重复/删除菜单。



使用 **⏮** 和 **⏭** 按钮可移动选择菜单，按下 **■/MENU** 按钮可进行确认。

一共有三种可选的重复模式：
Repeat 1 重复1，Repeat All 重复所有和 Repeat Disk 重复磁盘。



使用 **⏮** **⏭** 按钮可选择想要使用的重复模式。Repeat 1 仅仅重复单个曲目；Repeat All 将重复当前文件夹内所有的曲目；Repeat Disk 将重复USB闪存内所有的曲目。

USB 录音机

按下 **■/MENU** 可确认当前高亮选中的重复模式。屏幕将返回主菜单并开始以选定的重复模式进行播放。



(5) 文件删除

按下并保持 **■/MENU** 按钮两秒将进入重复 / 删除菜单。



选择DELETE并按下 **■/MENU** 进行确认。



再次按下 **■/MENU** 按钮即可进入VOICE文件夹删除音轨。


之后用户可检视之前录制的音轨，VOC 01, VOC 02, VOC 03, 等等。



选中想要删除的音轨后，按下 **■/MENU** 按钮即可进行删除。



再次按下 **■/MENU** 按钮进行确认。

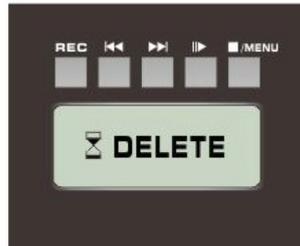

文件删除完成后，USB录音机将返回至主菜单。



屏幕显示:

- (1) 播放/暂停状态
- (2) 录音状态
- (3) 音轨编号
- (4) 时间(分和秒)
- (5) 文件格式
- (6) 取样比



PHONIC

support@phonic.com <http://www.phonic.com>