


# USB 錄音機

## 按鍵說明

- 1) **REC** 錄音鍵：按下後即會在VOICE資料夾中建立一個Standby的錄音檔 且所有錄音檔都是以MP3格式，儲存在VOICE檔案夾中。
- 2) **◀◀** 倒轉鍵：按一次會往回跳一曲 按兩次會跳兩曲，持續按住時會Fast Backward快速回跳。
- 3) **▶▶** 快轉鍵：按一次會往後跳一曲 按兩次會跳下兩曲，持續按住時會Fast Forward快速前進。
- 4) **||** 播放/暫停按鍵：按一次進入PLAY播放狀態，再按一次即暫停；在錄音過程中也能達到錄音暫停，和接續錄音之功能。
- 5) **■/MENU** 選取資料夾選取各類曲目時皆用此鍵作確認；音樂PLAY時按一下則停止，錄音要結束時也按此鍵來wrap-up；長按2秒則進入Menu選單；可進行Repeat和Delete的設定。

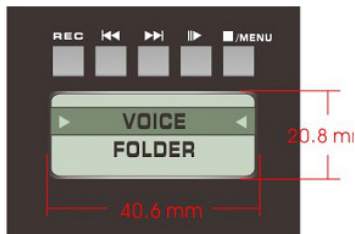

LCD螢幕尺寸如附：  
寬40.6mm高 20.8mm

## 操作說明

除非是要選USB card上的Folder資料，否則畫面便停在"VOICE"檔待操作。

- (1) 若按 **■/MENU** 鍵，則畫面會進入如下圖。



- (2) 播放

- (a) 若要PLAY歌曲→按 **◀◀ ▶▶** 上下選取要PLAY back的曲目，被選取的歌曲會反白，找到選定的曲目後按 **▶▶** 播放按鈕即可開始播放。



- (b) 若按 **■/MENU** 按鈕可隨時停止播放並返回至主音軌選擇介面。



- (c) 播放時，按下 **||** 按鈕可隨時暫停播放。再次按下 **||** 可繼續播放。
- (d) 播放時，按下並保持 **◀◀ ▶▶** 數秒可快進或快退當前歌曲。
- (e) 如果正在播放編號為03的曲目，按下 **◀◀** 一次將直接跳回該曲目的開始地方。
- (f) 播放時，按下 **▶▶** 一次將直接跳回該曲目的開始地方。
- (g) 音軌選擇模式下，按下 **◀◀** 或 **▶▶** 按鈕並保持數秒可移動選擇資料夾內的所有音軌。



- (3) 如何錄音

若要錄音時，不論在任何狀況下，按下 **REC** 鍵，會出現如下畫面。  
(補充說明：錄音一律存檔為MP3格式並儲存於VOICE資料夾中)



新的錄音檔將自動增加至已錄製的檔行列。例如，如果有2個已錄製的檔，VOICE 001和VOICE 002，那麼USB答錄機將自動將下一個錄製檔創建為VOICE 003。

進入待機後，按下 **▶▶** 即進入錄音狀態。



Push **▶▶** start to record

畫面顯示：  
當前正在錄製檔的編碼

●REC 表示錄音正在進行中  
時間：顯示分和秒

錄音之間有任何事由需暫停則可按下 **||** 此時錄音即暫停。



要回來繼續完成第二段錄音時 只需再按一次 **▶▶** 錄音會接下去進行。



Push **▶▶** again to record

錄音要停止結束時，按 **■/MENU** 確認錄音結束。



此時會自動停留在最後一首剛剛錄音完成的曲目，要聽剛剛錄製完成的歌曲~按 **▶▶** 即可立即監聽重播。

- (4) 重複模式

按下並保持 **■/MENU** 按鈕兩秒多將進入重複/刪除功能表。



使用 **◀◀** 和 **▶▶** 按鈕可移動選擇功能表，按下 **■/MENU** 按鈕可進行確認。

一共有三種可選的重複模式：  
Repeat 1重複1, Repeat All重複所有和Repeat Disk重複磁片。



使用 **◀◀ ▶▶** 按鈕可選擇想要使用的重複模式。Repeat 1僅僅重複單個曲目；Repeat All將重複當前資料夾內所有的曲目；Repeat Disk將重複USB快閃記憶體內所有的曲目。

# USB 錄音機

按下 **■/MENU** 可確認當前高亮選中的重複模式。螢幕將返回主功能表並開始以選定的重複模式進行播放。



## (5) 檔案刪除

按下並保持 **■/MENU** 按鈕兩秒將進入重複 / 刪除功能表。



選擇DELETE並按下 **■/MENU** 進行確認。



再次按下 **■/MENU** 按鈕即可進入VOICE資料夾刪除音軌。

之後使用者可檢視之前錄製的音軌，VOC 01, VOC 02, VOC 03, 等等。



選中想要刪除的音軌後，按下 **■/MENU** 按鈕即可進行刪除。



再次按下 **■/MENU** 按鈕進行確認。



檔刪除完成後，USB答錄機將返回至主功能表。



## 細項說明：

- (1) 主畫面
- (2) 序列顯示
- (3) 顯示
- (4) 時間(分和秒)
- (5) 文件格式
- (6) 錄音準備顯示



# PHONIC

support@phonic.com <http://www.phonic.com>