

PHONIC

DB2

专业多功能阻抗匹配器



简体中文

使用手册

重要安全说明

1. 请在使用本机前，仔细阅读以下说明。
2. 请保留本使用手册，以便日后参考。
3. 为保障操作安全，请注意所有安全警告。
4. 请遵守本使用手册内所有的操作说明。
5. 请不要在靠近水的地方，或任何空气潮湿的地点操作本机。
6. 本机只能用于干燥布料擦拭，请勿使用喷雾式或液体清洁剂。清洁本机前请先将电源插头拔掉。
7. 请勿遮盖任何散热口。确实依照本使用手册来安装本机。
8. 请勿将本机安装在任何热源附近。例如：暖气、电暖气、炉灶或其它发热的装置(包括功率扩大机)。
9. 请注意极性或接地式电源插头的安全目的。极性电源插头有宽窄两个宽扁金属插脚。接地式电源插头有两支宽扁金属插脚和第三支接地插脚。较宽的金属插脚(极性电源插头)或第三支接地插脚(接地式电源插头)是为安全要求而制定的。如果随机所附的插头与您的插座不符，请在更换不符的插座前，先咨询电工人员。
10. 请不要踩踏或挤压电源线，尤其是插头、便利插座、电源线与机身相接处。
11. 本机只可以使用生产商指定的零件/配件。
12. 本机只可以使用与本机搭售或由生产商指定的机柜、支架、三脚架、拖架或桌子。在使用机柜时，请小心移动已安装设备的机柜，以避免机柜翻倒造成身体伤害。
13. 在雷雨天气或长期不使用不使用的情况下，请拔掉电源插头。
14. 所有检查与维修都必须交给合格的维修人员。本机的任何损伤都需要检修，例如：电源线或插头受损，曾有液体溅入或物体掉入机身内，曾暴露于雨天或潮湿的地方，不正常的运作，或曾掉落等。



这个三角形闪电标志是用来警告用户，装置内的非绝缘危险电压足以造成使人触电的危险性。



这个三角形惊叹号标志是用来警告用户，随机使用手册中有重要操作与保养维修说明。

警告：为减少火灾或触电的危险性，请勿将本机暴露于雨天或潮湿的地方。

注意：任何未经本使用手册许可的操控，调整或设定步骤都可能产生危险的电磁辐射。

DB2

专业多功能阻抗匹配器

简体中文使用手册

产品目录

简介.....	4
功能.....	4
准备工作.....	4
控制功能说明.....	5
规格.....	8

PHONIC 保留不预先通知便可改变或更新本文件的权利

V1.0 AUG 05, 2008

简介

感谢您购买DB2，专业多功能阻抗匹配器(Direct Box)。DB2匹配器结构坚固耐用，是任何现场演出的理想音频工具。为了使您最大限度的使用DB2，请详细阅读此使用说明书，读完后请妥善保管，以备日后查阅。


功能

- 专业多功能阻抗匹配器
- 接地/浮动开关
- 带连接输出的输入
- 音量削减控制
- 电池或幻象电源
- 坚硬金属外壳

准备工作

- 1、打开后面板电池盒盖，置入一颗9V电池。
- 2、通过1/4"Mono插座将声源接入DB2。
- 3、通过将平衡式XLR连接器连接至输出插座将DB2连接至调音台之前务必将输入声道音量滑杆调至最低。
- 4、通过将1/4"Mono连接器连接至连接输出可将DB2连接至吉它放大器。

控制功能说明

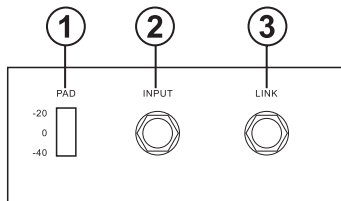

1、音量衰减控制 PAD Switch

使用此开关可增加DB2的操作范围。将开关设定于-20dB时，输入信号将以-20dB削减；将开关设定于-40dB时，输入信号将以-40dB削减。可非常便捷地用于电吉它或高阻抗的低电平信号。


2、输入插座 INPUT Jack

此输入可连接1/4"非平衡式插座。

3、连接输出 LINK Output

可直接连接吉它放大器或带此输出的有源音箱。

控制功能说明

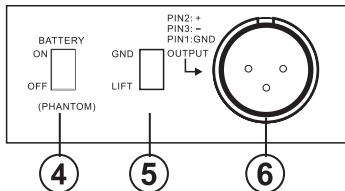

4、电池开/关控制

用户可随意选择9V电池或幻象电源供电。欲使用电池时，请将此开关设置于ON开；欲使用幻象电源时，请将开关设置于OFF关。

5、接地/浮动开关


GROUND/LIFT Switch

将开关设置于LIFT时，DB2将切断输入和输出之间的地环路，这样即可消除接地环路或嗡嗡声。设置于GND时，输入和输出间的地环路将重新连接。

6、输出 OUTPUT

DB2的此输出可连接平衡式XLR母座连接器，另一端可连接调音台的麦克风输入。

控制功能说明

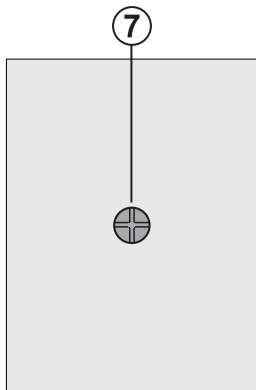

7、更换电池 BATTERY REPLACEMENT

借助硬币打开电池盒盖可更换电池。

类型	有源阻抗匹配器
频率响应	20Hz-20KHz
阻抗	输出:600Ω 输入:>250KΩ
噪音音量	-110dB
总谐波失真@1KHz/0dB	<0.005%
灵敏度@1W/1M	99dB
输入	非平衡1/4"耳机插座
输出	平衡XLR-M
控制	开/关,接地/浮动 音量削减开关 (-20dB~-40dB)
电源供应	9V电池或幻象电源 (+48VDC)
尺寸(宽x高x深)	81.6x33.6x103.6mm (3.2"x1.32"x4")
净重	339g (0.75 lbs)

购买 Phonic 产品及周边器材

如顾客需购买 Phonic 产品及周边器材,请与授权的 Phonic 经销商取得联系.浏览我们的 www.phonic.com 网站,点击 Get Gear 详知 Phonic 经销商联系方式,也可直接与 Phonic 联系,我们将快速搜索到您所在区域的 Phonic 经销商.

服务与维修

Phonic 在全球遍布了 100 家服务中心.对于顾客所需求的各项服务,维修和更换部件,请联系你所在地区的 Phonic 经销商.但请用户不要自行维修否则无法提供安全保障.

产品保证信息

Phonic 承诺对每项产品提供最完善的质量服务保证.根据顾客群体所在地区扩展我们的服务覆盖范围.从购买日期起顾客可享有一年的免费保修,还可在保修期内更换产品.请保管好产品购买的收据,以此凭证寻求服务保证.未获 RMA 号我们不接受退货或提供免费维修.保修服务只限于正常使用下有效,用户需按照说明正确使用,如肆意破坏或擅自修理机器,意外事故,错误使用,疏忽都不属于保修范围.

此外,保证服务也仅限于在 Phonic 经销商处购买有效.您想详细了解保证信息,请登入 <http://www.phonic.com>.

客户服务和技术支持

欢迎您登入我们的网站 <http://www.phonic.com/help/>.在这里您可寻求到各种咨询,技术提示,驱动器下载,退货说明和其它有效信息.我们将竭力为您解答各种疑问,提供最完善的服务.

丰钜克国际贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区张杨路620号1506A
(中融恒瑞国际大厦)
(21)5169-9633
support@phonic.com
<http://www.phonic.com>

PHONIC

PHONIC
WWW.PHONIC.COM